


BÉQUILLE POUR REMORQUE beez

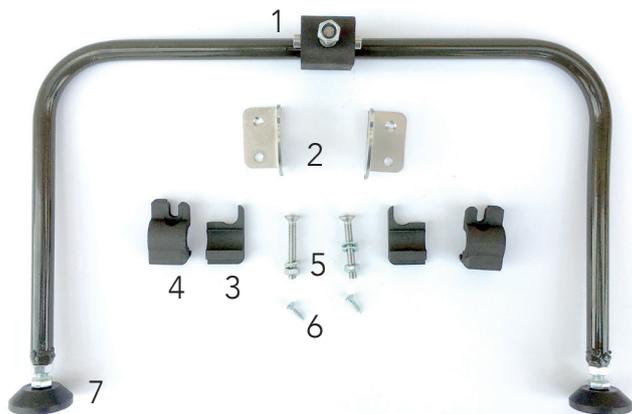


- 1 Béquille
- 2 Patte de fixation inox x2
- 3 Support de béquille bas x2
- 4 Support de béquille haut x2
- 5 Vis rondelles écrou de fixation 6x45 mm x2
- 6 Vis bois x2
- 7 Pied réglable x2

Compatible avec tous les modèles de BeeZ.

BEECYCLO
SOLUTIONS DE MOBILITÉ DOUCE



Vis à changer

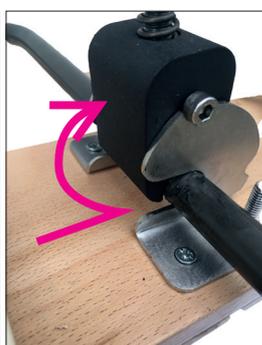

OUTILS NÉCESSAIRES :
Clé allen 4 mm.
Clés de 10 et 13 mm.
Tourne vis cruciforme.
Poinçon.

1 Changer les vis indiqués par les vis de 45 mm.
Positionner le gabarit et marquer la position des trous pour les vis bois.

2 Positionner les platines inox. Insérer une rondelle puis serrer l'écrou simple.
Visser les vis bois en vérifiant la parallélisme des platines.

3 Positionner la béquille dans l'encoche prévue.
Un mouvement de rotation est nécessaire pour mettre et une légère pression est nécessaire.

4 Positionner les supports bas (préalablement graissés). Insérer la deuxième rondelle.
Positionner les supports haut en insérant d'abord la partie arrière.
Repositionner la rondelle et l'écrou freiné d'origine.




5 Réglage de la hauteur de la béquille : Sur un sol plat, à vide, en position ouverte.

Utiliser une clé de 13 mm pour adapter la hauteur de pied.

Les 2 roues du vélo, celle de la remorque et les 2 pieds de la béquille doivent toucher le sol.

La béquille permet d'équilibrer l'ensemble. En aucun cas elle ne doit servir à soulever la roue de vélo ce qui pourrait entraîner une déformation ou une casse.

Bloquer les pieds en serrant le contre-écrou.

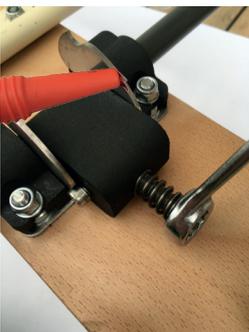

RÉGLAGE ET ENTRETIEN :
La résistance du ressort de béquille peut être réglée en serrant l'écrou de 13 mm.
L'usage de graisse/ huile sur zone de frottement en période de rodage est recommandé pour éviter les grincements.
L'ouverture et la fermeture de la béquille se fait par le pied en maintenant le vélo par la selle et/ou le porte bagage (le cas échéant).

