


BÉQUILLE

POUR REMORQUE BEEZ®

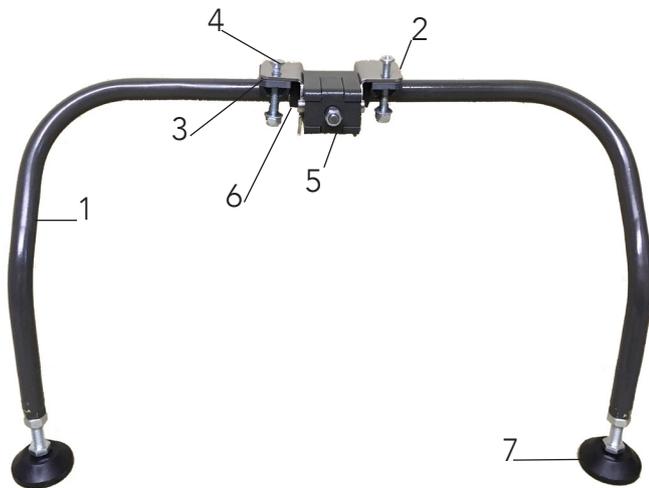

- 1 Béquille
- 2 Patte de fixation inox X2
- 3 Support de béquille X2
- 4 Vis de fixation 6x35 mm X2
- 5 Mécanisme de blocage
- 6 Bague de rotation X2
- 7 Pied réglable X2

Compatible avec tous les modèles de BeeZ.



OUTILS NÉCESSAIRES :
Clé allen 4 mm
Clés de 10 et 13 mm
Tourne vis cruciforme
(le cas échéant)



1- Desserrer 1 écrou
avant de la remorque
BeeZ. Retirer la vis.
NB : ne pas retirer les 2
vis en même temps



2- Remplacer la vis par
celle de 35 mm fournie.
Faire de même pour la
deuxième vis.



3 - Positionner la
béquille sur les 2 vis,
replacer les rondelles,
positionner les écrous.




4 - Serrer les écrous en
maintenant la vis avec
la clé allen ou le tourne
vis.



5 - Réglage de la
hauteur des pieds de
béquille :
Sur un sol plat, à vide,
en position ouverte.
Utiliser une clé de 13
mm pour adapter la
hauteur de pied.

**Les 2 roues du vélo,
celle de la remorque et les 2 pieds de la
béquille doivent toucher le sol.** La béquille
permet d'équilibrer l'ensemble. En aucun cas
elle ne doit servir à soulever la roue de vélo
ce qui pourrait entraîner une déformation ou
une casse.

Bloquer le pied en vissant le contre-écrou.

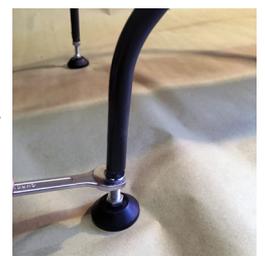

RÉGLAGE ET ENTRETIEN : La résistance du ressort de
béquille peut être réglée en serrant l'écrou de 10 mm.

L'usage de graisse sur zone de frottement en période de
rodage est recommandé pour éviter les grincements.

L'ouverture et la fermeture de la béquille se fait par le pied
en maintenant le vélo par la selle et/ou le porte bagage (le
cas échéant).